ÍNDICE

Guía rápida de inicio
Bienvenido a XTC Action Camera Experience
Qué hay en la Caja
Funciones y controles de la XTC300
Comenzando a Conocer la XTC300
Batería
Tarjeta Micro SD3
Grabación
Montar y apuntar la Cámara4
Cómo Re-formatear la Tarjeta Micro SD
Cómo Descargar Videos
Sistemas Compatibles
Requerimientos Mínimos del sistema
Información de FCC
Consejos y Trucos
Servicio y Soporte
Garantía Limitada
Accesorios
Formulario para Ordenar Accesorios9
Otros Productos Midland 10



Guía rápida de inicio

- 1. En la parte de atrás, presione el botón hacia abajo y luego abra la
- 2. Insertar la batería y la tarieta micro SD observando la posición correcta. Cierre la cubierta.
- 3. Para comenzar a grabar, mueva el interruptor de Grabación (RE-CORD) completamente hacia adelante
- 4. Para detener la grabación, deslice el interruptor de nuevo a la posición OFF (APAGADO).
- 5. Conecte la cámara a la computadora y descargue el video.

Bienvenido a XTC Action Camera Experience

Gracias por su compra de la Cámara XTC300 Action. Como alguien que busca aventura, estamos orgullosos de ofrecerle la mejor herramienta para capturar y grabar sus aventuras. Con una operación fácil de usar mediante un interruptor, lentes de 127 grados y una batería con una duración de 4 horas nunca perderá un minuto de ácción. Una vez capturada, simplemente conecte a su computadora y suba los videos para compartir con amigos. Así de simple. ¡Disfrute!

Que Se Encuentran en la Caia



El Paquete XTC300 Incluve: Cámara Midland XTC300

- 2. Cable USB
- Batería de Litio-lon
- 4. Soporte para Gafas de Esqu Soporte de Correa para Casco
- 6. Soporte Adhesivo para Casco (incluve 2 almohadillas adhesivas 3M)
- Soporte para Manillar de Bicicleta
- 8. Adaptador DC USB 9 Adaptador AC USB
- Caia Sumergible

- El Paquete XTC-350 Incluve: Cámara Midland XTC-350
- 2. Cable USB
- Batería de Litio-lon
- 4. Montaie Para Visor
- 5. Montaje Para Arboles Montaje Para Arcos Barra de Montaie Para
- Bicicletas 8. Adaptador DC USB
- 9. Adaptador AC USB
- 10. Caia Sumergible *XTC-350 Accessories nos mostrados

Funciones y Controles de XTC300

Prestaciones Prestaciones 1080p 720p


- 30 cuadros por segundo
- 127 grados Ratio de aspecto 16:9
- Resolución 1920 x 1080 - Filma como mp4
- 60 cuadros por segundo - 170 grados - Ratio de aspecto 16:9
 - Resolución 1280 x 720 - Filma como mp4


Prestaciones 480p

- 60 cuadros por segundo - 170 grados

- Ratio de aspecto 16:9 - Resolución 848 x 480 - Filma como mp4



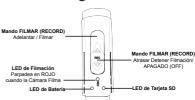

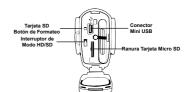



Comenzando a Conocer el XTC300

Batería

- 1. Para insertar la batería, empujar hacia abajo el enganche de la compuerta de la batería en la parte posterior de la cámara.
- 2. Tirar la compuerta de la batería hacia atrás para abrir.
- Instalar la batería de Litio-lon, respetando la dirección correcta.
- Volver a la compuerta de batería y trabar en su lugar.



Indicador Estado de la Batería	Significado
Verde Fijo	Batería cargada
Rojo Fijo	Batería a media carga
Rojo Intermitente*	Demasiado baja para funcionar
Sin Luz	Baterías están agotadas.

*Nota: cuando el LED rojo de la batería comienza a parpadear. prepárese para cargar la batería porque la cámara detendrá la grabación en este punto.

Tarjeta Micro SD

- 1. Levantar el enganche en la parte posterior para abrir la puerta
- 2. Insertar la tarjeta Micro SD dentro de la ranura respetando la dirección correcta (mostrada abajo).
- 3. Cerrar la puerta hasta que trabe



Comenzando a Conocer el XTC300

Grabación

- 1. Mover el interruptor Grabación (RECORD) hacia adelante. Esto enciende la cámara.
- 2. El indicador de batería se encenderá de rojo a verde. El indicador de tarieta SD se encenderá. La cámara está capturando audio v video cuando el indicador REC está parpadeando.
- 3. Para detener la grabación, mover el interruptor Grabación (RECORD) de Nuevo a la posición OFF (Apagado).

Estado	Significado
Verde	Más del 75% disponible.
Naranja	33% - 74% disponible.
Rojo	Menos del 33% O sin tarjeta Micro SD instalada
Rojo Parpadeante	No puede leer la tarjeta.
Verde Parpadeante	Indica que la tarjeta se está formateando

Tamaño de Memoria	1080p tiempo de Grabación	720p tiempo de Grabación	480p tiempo de Grabación
512 MB	7.5 Minutos	6.5 Minutos	10 Minutos
1 GB	15 Minutos	13 Minutos	20 Minutos
2 GB	30 Minutos	26 Minutos	40 Minutos
4 GB	60 Minutos	52 Minutos	80 Minutos
8 GB	120 Minutos	104 Minutos	160 Minutos
16 GB	240 Minutos	208 Minutos	320 Minutos
32 GB	480 Minutos	416 Minutos	640 Minutos

Nota: La cámara automáticamente divide el video en seamentos de 2 GB.




Montar y Apuntar la Cámara

Montaje sobre Sistema de Doble Surco

La XT C300 fue diseñada de forma innovadora con un sistema de montaje de doble surco idéntico en ambos lados de la câmara. Esto le permite montanta en ambos lados del casco con facilidad. Además, la pieza principal de montaje es intercambiable y puede moverse desde el montaje de casco al montaje de los anteojos. Esto elimina el fastidio de tener que volver a montar la cámara cada vez.

Para montar la cámara sobre la pieza de montaje, deslizar la cámara dentro del sistema de surcos dobles con las dos muescas en el montaje mirando hacia la parte trasera de la cámara.

Para separar la cámara del montaje principal, sostenga la cámara con los lentes mirando hacia afuera suyo. Al presionar hacia abajo el montaje libera el interrutor y tire el montaje i hacia usted.

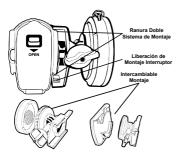

Apuntar la cámara cuando está montada con el montaje de surco doble:

- Cuando monta la cámara sobre un casco, debe hacer lo siguiente:


 1. Considere que le gustaría filmar y monte la cámara de acuerdo con esto-lado izquierdo, lado derecho o arriba.
- Busque una superficie plana y asegúrese que el área está limpia de polvo y particulas. Quitar la cubierta de la almohadilla adhesiva y péquela al casco.
- Una vez adosada, ajuste la cámara para estar seguro que no está filmando el cielo o la tierra

Montar y Apuntar la Cámara

Montaie usando la Montura de Rosca

En la parte inferior de la XTC300 hay un montaje roscado estándar que permite que la cámara se monte sobre un trípode u otro dispositivo con una rosca de 1/4-20 (1/4" de diámetro, 20 roscas por pulgada) 5/16 de profundidad de rosca. El montaje de tria de casco ventillado es un montaje de tipo tomillo. Para lígia ra cámara, insetar el tornillo or horario para ajustaria dentro del tornillo. Y girar la cámara en sentido horario para ajustaria dentro del tornillo.

El apretar demasiado podría causar daño al montaje y/o cámara

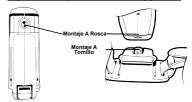

Cómo apuntar la Cámara cuando está montada con el montaje a

Cuando monta la cámara en el manubrio de una bicicleta o con las tiras

del casco ventilado montar siguiendo estos pasos:

 Considere que le gustaría filmar y monte la cámara de acuerdo a esto.
 Asegúrese que una vez adosada la cámara está apuntada hacia el objetivo y no hacía en cielo o la tierra.

Cómo reformatear la tarieta Micro SD

Asegurarse que la batería está totalmente cargada antes de formatear La tarjeta micro SD puede reformatearse mientras está en la cámara. Esto

- le permite borrar todos los videos de una vez. Siga estos pasos:
- Presione y mantenga el botón de reformatear micro SD.
 Mover el interruptor RECORD a la posición ON
- Mantener presionado el botón de reformatear la tarjeta micro SD hasta
- que el indicador de tarjeta SD comience a parpadear en verde.

 4 Moyer el interruptor RECORD a la posición OFF.

Nota: La cámara no puede reformatear la tarjeta micro SD si está encendida la luz de batería baia.



Cómo Descargar Videos

No hay necesidad de instalar ningún software con la XTC300. es un dispositivo "plug and play". Con esto, siga las instrucciones a continuación dependiendo de si tiene una PC o una MAC.

Cómo descargar Videos en una PC con un Sistema Operativo WINDOWS

- Conectar la cámara al Puerto USB usando el cable incluido.
 Francodor la cámara moviendo el interruptor Crobación (RE)
- Encender la cámara moviendo el interruptor Grabación (RECORD) a la posición de grabar.
- El dispositivo debería instalarse automáticamente.
- Sistema Operativo
 - a. Windows XP
 - Abrir "Mi PC". La cámara estará listada bajo dispositivos con almacenamiento removible.
 - b. Windows Vista
 - Abrir "PC". La cámara estará listada bajo dispositivos con almacenamiento removible.
 - c. Windows 7
 i. Abrir "PC". La cámara estará listada bajo dispositivos con almace-
- namiento removible.

 5. Pulsar sobre el dispositivo.
- Abrir la Carpeta DCIM.
- Abrir la Carpeta DCIM.
 Abrir la Carpeta 100MFDIA.
- 7. Abrir la Carpeta TuumEDIA.
- Sus videos estarán en esta carpeta.

Cómo descargar Video en una MAC

- Conectar la cámara al Puerto USB usando el cable incluido.
- 2. Encienda la cámara moviendo el interruptor Grabación (RECORD) a la posición grabar
- MAC reconocerá automáticamente el disco duro externo de cámara.
- Pulsar sobre el ícono en el escritorio.
- 5. Abrir la carpeta DCIM
- Abrir la carpeta 100MEDIA.
- Sus videos estarán en esta carpeta.
- Arrastrar los archivos de video a su disco duro o pulse dos veces para ver.

Sistemas Compatibles

La XTC300 puede ser usada en PC o MAC. A continuación se encuentran los sistemas operativos compatibles:

Windows XP SP2 Windows Vista

Windows 7 Macintosh OSX 10.4 y superiores

Para Windows recomendamos Windows Media Player 9 o superior.
Para Macintosh recomendamos Quick Time 6.5 o superior.

Requerimientos Mínimos de Sistema

	Video SD	Video HD
Procesador	2.8 GHz o superior	3.5 GHz o superior
Ram	512 MB o mayor	1 GB o mayor
Tarjeta de Video	128 MB o mayor	256 MB o mayor

La reproducción de Vídeo requiere el códec H.264. Para obtener más información vava al http://www.midlandusa.com/

Información FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no causa interferencias dafinias; (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Atención: Los cambios o modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable de su cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo. Nota: El resultado de las pruebas realizadas a este equipo indica que éste cumple con los límites sobre dispositivos digitales de Clase B. según el Artículo 15 del Reglamento de la FCC. Estos límites han sido diseñados para ofrecer una protección razonable contra interferencias dañinas en áreas residenciales. Este equipo genera, usa e irradia energía de radio frecuencia v. si no se instala v se utiliza según sus instrucciones, podría causas interferencias dañinas en comunicaciones de radio. No existe garantía de que estas interferencias no ocurran en instalaciones particulares. Es posible que este equipo cause interferencias en receptores de radio o televisión, y puede determinarse encendiendo y apagando el equipo; se insta al usuario a corregir estas interferencias siguiendo al menos una de las medidas especificadas a continuación:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- · Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una salida o circuito diferente de aquel que necesita el recentor.
- Si necesita ayuda, consulte con su distribuidor o con algún técnico de radio/TV experimentado.



Consejos y Trucos

Buckless.	Barada Maria
Problema	Resolución
<u>Baterías</u>	
Cámara no enciende	Asegurarse que la batería está totalmente cargada.
Grabación	
Cámara no graba	Asegurarse que el interruptor esta deslizado completamente hacia adelante. Si el LED de grabación no enciende. Apague el dispositivo y reinstale la batería.
	Verificar memoria disponible.
Tarjeta Micro SD	
	Asegurarse que la tarjeta Micro SD está insertada correctamente.
Tarjeta Micro SD no lee	Conectar la cámara dentro de la computadora para verificar si hay memoria disponible.
	Intentar el proceso de formateo.
Reproducción de Vídeo	
	Verificar que la cámara está enchufada dentro de un dispositivo USB 2.0.
	Quitar otros dispositivos USB no usados.
Video lento o cortado	Transferir video a la computadora antes de ver.
	Verificar que la computadora cumple con los requerimientos mínimos.
	Verificar que el códec adecuado está instalado.

Consejos y Trucos

<u>Problema</u>	<u>Resolución</u>
Descarga de Vídeo	
Transferencia de datos lenta.	Verificar que la cámara está enchu- fada a un dispositivo USB 2.0. si está registrado como 1.1, desenchufar y re-enchufar el dispositivo.
	Quitar otros dispositivos USB no usados.
	Asegurarse que el interruptor de grabación está en la posición grabar mientras está conectado a la computadora.
La computadora no reconoce la cámara	Asegurarse que la tarjeta Micro SD está insertada correctamente.
	La tarjeta Micro SD podría estar corrompida. Intentar el proceso de formateo.
El archivo no puede sacarse de la tarjeta de memoria	Usando Windows, ejecute Check Disk En el comando Ejecutar escribir: chkdsk volume:/f luego presionar Intro
<u>Sonido</u>	
Excesivo ruido de viento	Colocar un trozo de cinta sobre el agujero del micrófono.
	Intente utilizar la carcasa sumergible.



Servicio y Soporte Técnico

Garantía Limitada (Estados Unidos y Canadá)

Sujeta a las exclusiones indicadas a continuación, Midland Radio Corporation reparará o reemplazará, a su discreción y sin cargo alguno, cualquier unidad Midland Action Camera que falle debido a un defecto en materiales o mano de obra posterior a 1 Año después de la compra inicial.

Esta garantía no se aplica a daños por agua, fugas de batería, abuso o mal uso de accesorios no autorizados, servicio no autorizado o modificación o productos alterados. Los accesorios tienen una garantía de 90 días a partir de la fecha de su comora incluyendo a cables de carna o baterías

CUALQUIER GARANTÍA ÍMPLÍCITÁ, INCLUYÉNDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A LÁS GARANTÍAS IMPLÍCITÁS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, QUEDARÁ LIMITADA DE ACUERDO CON LO ESTAM LECIDO EN LE PRESENTE Y LA DIQUÍDNO EL LA GARANTÍA LIMITADA DE LO CONTRARIO LA REPARACIÓN / REEMPLAZO SEGÚN SEA PROVISTO POR ESTA GARANTÍA LIMITADA EXPRESA SERÁ LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA DEL CONSUMDOR Y SE DISPONDA ÉN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, SEA EXPLICITA O IMPLÍCITA. BAJO NINGÚN CASO MIDIADA SERÁ RESPONSABLE, YA SEA POR CONTRATO O DAÑO (INCLUYENDO PERO NO LIMITANDOSE A NEGLIGENCIA, REGLÍGENCIA GRAVIE, LESIONES, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y MUERTE) POR DAÑOS QUE EXCEDAN EL PRECIO DEL PRODUCTO O ACCESORIO, O POR DAÑOS INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O A CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO, O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN DO BINDERCADO SE DIATOS HONDAS PÉRIDADAS FINAN-CIERAS QUE SURJANA DE O EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE INFORMACIÓN O DATOS U OTRAS PÉRDIDAS FINAN-CIERAS QUE SURJANA DE O EN RELACIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD PARA UTILIZAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS EN LA MÁXIMA MEDIDA EN QUE TALES DAÑOS SEAN NEGADOS POR LA LEY.

Para Productos Comprados en Canadá:

El cumplimiento de cualquier obligación bajo esta garantía puede obtenerse mediante la devolución del producto bajo término de la garantía, junto con el comprobante de compra. a su luoar de compra en Canadá

Esta garantía le da derechos legales especificados. Derechos de garantía adicionales pueden proporcionarse por ley en algunas áreas dentro de Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y que también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Nota: La garantía previa se aplica solo a mercancía comprada en los Estados Unidos o cualquiera de sus territorios o posesiones o puestos militares Estadounidenses.

Para productos comprados en los Estados Unidos:

El cumplimiento de cualquier obligación bajo esta garantía puede obtenerse mediante la devolución del producto bajo termino de la garantía, junto con el comprobante de compra a:

Midland Radio Corporation Warranty Service Department 5900 Parretta Drive Kansas City, MO 64120

Servicio Técnico

- Si usted tiene un problema que cree que requiere de servicio, por favor primero consulte la sección de FAQ (Preguntas Frecuentes) de la página web, revise el Manual del Propietario, o llame y hable con un técnico de servicio técnico. Muchos problemas pueden remediarse sin devolver la unidad para servicio técnico. Si es necesario, devolverlo, devulévialo de la siguiente manera:
- Empaquete la unidad en su caja y embalaje original. Después empaque la caja original en un embalaje de cartón adecuado. Precaución: Un embalaje incorrecto puede ocasionar daños durante el envío.
- · Incluya lo siguiente:
- a. Descripción completa de cualquier problema
- b. Número de teléfono de contacto durante el día, nombre y dirección.
- c. Para el servicio por garantía incluya una fotocopia de la factura de compra de un distribuidor autorizado u otra prueba de compra mostrando la fecha de la misma.

No necesita devolver los elementos accesorios (Cables de Carga, Baterías y Manual de Usuario) a menos que pudieran estar directamente relacionados con el problema.

Las reparaciones no están cubiertas por la garantía, para las unidades que tienen más de 1 año de antigüedad, las cuales estarán están sujetas a una tarifa por reparación.

Por favor, lame solicitando una cotización del costo del servicio técnico al 816-241-8500. Solo se aceptan el envío de cheques, giros postales así como números de tarjetas
Visa o Master Card

Midland Radio Corporation 5900 Parretta Drive Kansas City, Missouri 64120 Teléfono: (816) 241-8500 Fax: (816) 241-5713 mail@midlandradio.com



Accessories

Accessories can be purchased at www.midlandusa.com or fill in the form on the following page and mail it to our address.

XTA101

Windshield Suction **Cup Mount**

· Durable suction cup sticks to anything smooth and stays in place



Tree Mount

· Mount can be screwed into a tree at many different

angles. · \$19.99

XTA102



· \$29 99

. Durable strap mount fits all sizes of handlebars.

XTA107

Visor Mount

. Clips onto the bill of a hat. ·\$19.99

Submersible Case

· Has double track mount

system so camera can still be used with

accessories

· Watertight case allows for

under water use of the

XTAVP1

Includes

- · Window Suction cup Mount
- · Handlebar Mount DC Adapter
- . Threaded to Slide Adapter • \$59.99



Accessories Value Packs

XTAVP3

- Includes
- Visor Mount Bow Mount Tree Mount
- Threaded to Slide Adapter ·\$49.99

XTA103

Standard Mount · Heavy duty adhesive mount for helmets. \$19.99



XTA302

Bow Mount · Screws into the stabilizer

camera

on a bow. · \$19.99

XTAVP2





Includes:

- · Gogale Mount
- Helmet Mount · Strap Mount
- . Threaded to Slide Adapter

• \$49.99

XTAVP4



Includes: · LISB cable

- · DC adapter (Car Charger) · AC adapter (Wall Charger)
- \$49 gg



XTA104

Vented Helmet Strap Mount · Velcro strap mounts on

vented helmets \$14.99

XTA105



Gogale Mount . Mounts on the strap of goggles.

\$19.99

BATT11L

 \$29.99 XTC300 Battery



- 1100mA Lithium-Ion
- Battery pack.
- ·\$29.99

Accessories Order Form

Please send Money Order or fill in the Visa/Master Card information and mail to the address below. Please DO NOT send cash or checks. Make Money Order to Midland Radio Corporation.

dress:			
r		State:	Zip Code:
ephone:			
114 0 114			Exp:
QTY	ITEM	PRICE	TOTAL
	XTA101	\$29.99	
	XTA102	\$19.99	
	XTA103	\$19.99	
	XTA104	\$14.99	1
	XTA105	\$19.99	1
	XTA106	\$19.99	
	XTA107	\$19.99	
	XTA108	\$19.99	
	XTA302	\$29.99	
	XTAVP1	\$59.99	
	XTAVP2	\$49.99	İ
	XTAVP3	\$49.99	
	XTAVP4	\$49.99	
	BATT11L	\$29.99	İ
Mail To: Midland Radio Corporation Consumer Dept. 5900 Parretta Drive Kansas City, MO 64120		JS only. For Hawaii, Alask I \$64.25 for 2 lb. or more).	\$14.95 a, and Puerto Rico S&H will
Or Call 816.241.8500			
To order online go to www.midlandusa.com	Total \$		







Marine Radios



Weather Radios







Bluetooth

Bluetooth Headsets



HD Wearable Video Cameras



Emergency Crank Radios



Check out these and other great products at midlandusa.com

MIDLAND RADIO CORPORATION

5900 Parretta Drive Kansas City, MO 64120 Call 816.241.8500 visit us at http://www.midlandusa.com